
Montage Einbaufuß

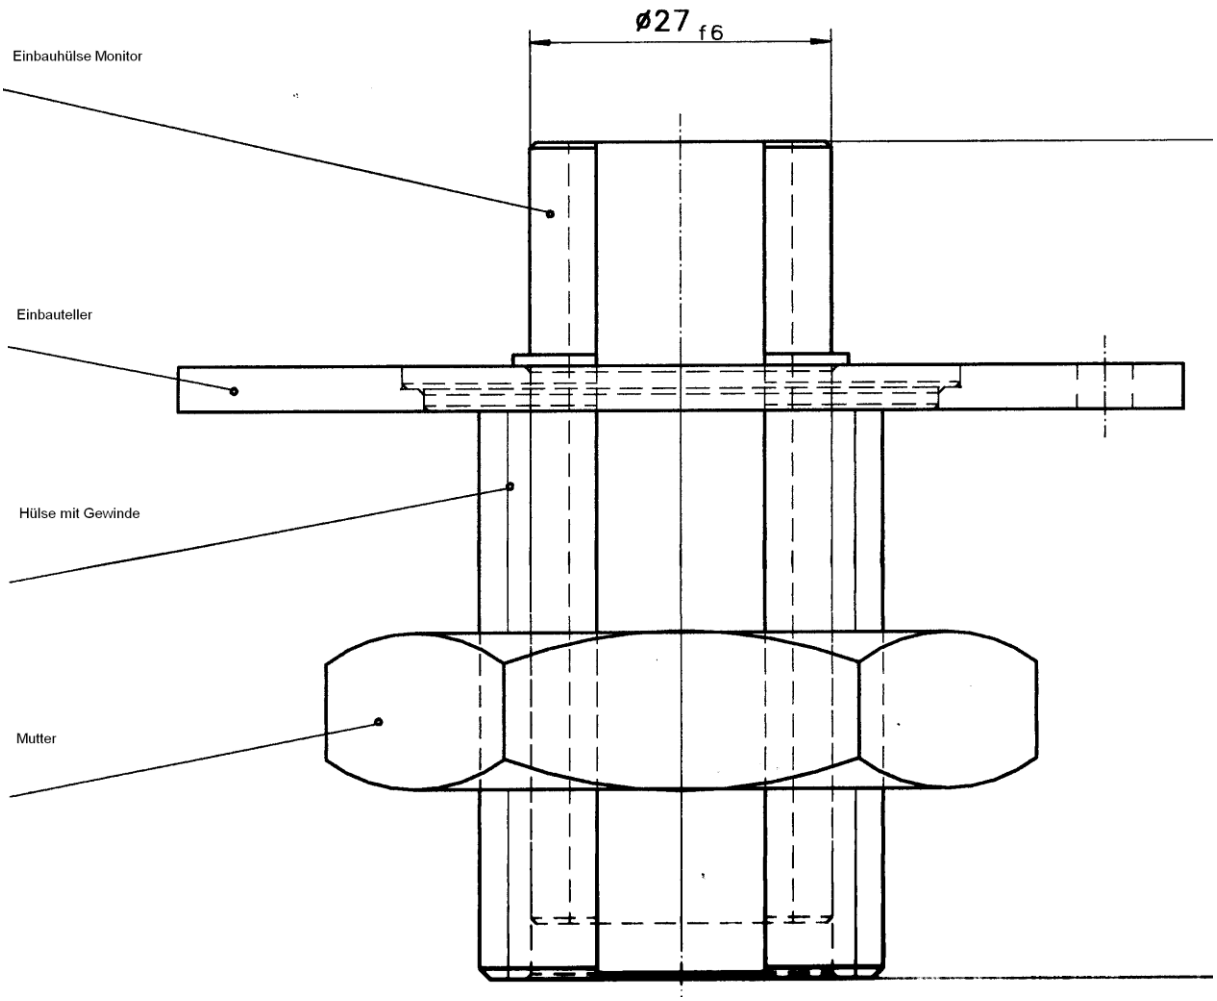

Bohrung im Tisch herstellen (38 mm)

1) Einbauteller wird in die ausgefräste Nut oben im Tisch eingesetzt

2) Die Gewindehülse durch den Teller stecken

3) Unter dem Tisch: Plastik-Unterlagscheibe auf die Gewindehülse setzen und mit der Mutter M36 unter dem Tisch **fest** anschrauben

4) Monitor frontseitig auf den Tisch legen

5) Monitor-Kabel von oben durch die Gewindehülse unter den Tisch führen.

6) Einsteckhülse über das Kabel schieben und den **kürzeren Abschnitt der Einsteckhülse in den Monitor-Fuß** einstecken

7) Monitor mit aufgesetzter Steckhülse vorsichtig (mit dem längeren Abschnitt) auf die Gewindehülse stecken und dabei die Kabel nachführen

8) Bitte darauf achten, dass die **Kabel** während und nach der Montage **nicht geknickt** werden